SAMSUNG

Instruções de utilização

ASPIRADOR

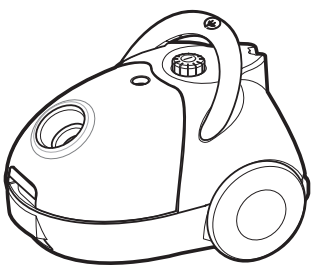

❉ Antes de utilizar o aspirador, leia atentamente este manual.

Registe o seu produto e participe das nossas promoções no site:www.samsung.com/register

DJ68-00159E REV(1.2)

FUNÇÕES

As funções incluem enrolamento automático do cabo e indicador de pó.

NOTA : Nem todos os modelos têm as mesmas características.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Leia atentamente todas as instruções. Antes de ligar o aspirador, verifique se a corrente de alimentação é igual à indicada na placa de características existente por baixo do aparelho.
2. **ATENÇÃO**: Não utilize o aspirador para aspirar chão ou tapetes molhados.
3. Este aparelho não é indicado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, excepto com supervisão e instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
   As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
4. Nunca utilize o aspirador sem saco. Mude o saco antes de estar totalmente cheio para obter a máxima eficácia.
5. Nunca use o aspirador para aspirar fósforos, cinzas quentes ou pontas de cigarros. Mantenha o aspirador afastado de fontes calor. O calor pode deformar e descolorar as peças plásticas do aspirador.
6. Evite aspirar objectos duros, aguçados ou cortantes, uma vez que podem danificar o saco ou o próprio aparelho. Não pise o tubo do aspirador. Não coloque peso sobre o tubo. Não tape a entrada ou a saída do ar.
7. Desligue o aspirador no botão antes de retirar a ficha da tomada. Ao retirar a ficha da tomada, puxe a ficha e não o cabo, para evitar danificar o cabo, a ficha ou a tomada. Não puxe pelo cabo de alimentação. Retire sempre a ficha da tomada antes de mudar o saco.
8. Não devem ser utilizadas extensões eléctricas.
9. Se o aspirador não estiver a funcionar correctamente, retire a ficha da tomada e contacte um técnico autorizado.
10. Não tente substituir um cabo de alimentação danificado. O cabo de alimentação só pode ser substituído pelo fabricante ou por técnicos autorizados. Existe o perigo de ocorrerem lesões graves.

ATENÇÃO

1. Não utilize o aparelho para aspirar água.
2. Nunca mergulhe o aspirador em água para o limpar.
3. Verifique o tubo regularmente e não o utilize se estiver danificado.

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

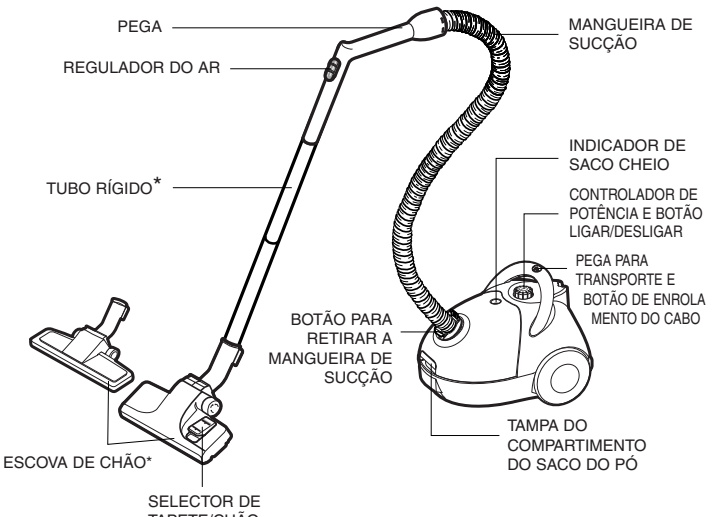
PEGA
REGULADOR DO AR
TUBO RÍGIDO*
ESCOVA DE CHÃO*
SELECTOR DE TAPETE/CHÃO
MANGUEIRA DE SUCÇÃO
INDICADOR DE SACO CHEIO
CONTROLADOR DE POTÊNCIA E BOTÃO LIGAR/DESLIGAR
PEGA PARA TRANSPORTE E BOTÃO DE ENROLA MENTO DO CABO
BOTÃO PARA RETIRAR A MANGUEIRA DE SUCÇÃO
TAMPA DO COMPARTIMENTO DO SACO DO PÓ

▶ **Os componentes identificados com * podem variar consoante o modelo.**

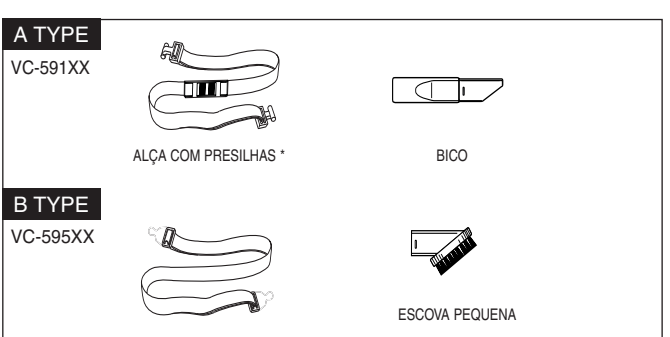

MONTAGEM DO ASPIRADOR

1) Encaixe a mangueira no tubo de sucção.

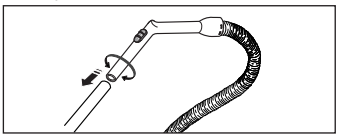

2) Encaixe os tubos de sucção uns nos outros (conforme o modelo).

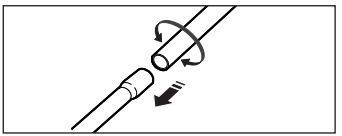

3) Encaixe a escova no tubo de sucção.

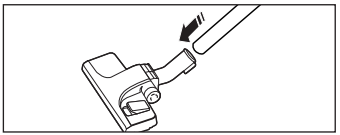

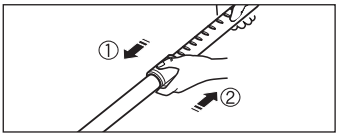

4) Introduza o encaixe da mangueira no bocal do aparelho.

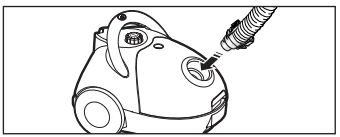

OPÇÃO :

① **ESTICAR:** Com uma mão segure na parte mais estreita do tubo telescópico e puxe a pega para o lado contrário com a outra mão(Afaste as mãos).

② **ENCURTAR:** Com uma mão, segure na parte mais estreita do tubo telescópico e puxe a pega para o mesmo lado contrário com a outra mão(Jwte as hãs).

CABO DE ALIMENTAÇÃO

1) RETIRAR
O cabo de alimentação tem comprimento suficiente para ser puxado para fora do aspirador, em caso de necessidade.

2) ENROLAMENTO
Depois de aspirar, retire a ficha da tomada e prima suavemente o botão de enrolamento do cabo com a ponta do pé.

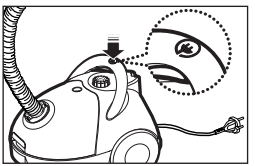

NOTA :
- Para retirar a ficha da tomada, agarre na ficha e não no cabo .
- Para sua conveniência, a pega tem duas funções. Pode ser utilizada como "pega" para transportar o aparelho, mas nela também está incorporado o botão de enrolamento do cabo de alimentação.

BOTÃO LIGAR/DESLIGAR

Com o cabo ligado a uma tomada de alimentação, ligue ou desligue o aspirador carregando levemente no interruptor.

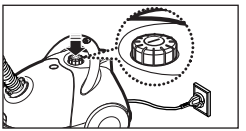

NOTA : O botão ligar/desligar está associado ao CONTROLADOR DE POTÊNCIA. Para ligar ou desligar o aparelho, basta premir suavemente o botão.

CONTROLO DE POTÊNCIA *(APENAS NO TIPO DE CONTROLO VARIÁVEL)*

A potência de sucção pode ser regulada em função daquilo que se tem de aspirar, utilizando o controlo de potência.

MIN = Para tecidos delicados, por exemplo cortinas.
MAX = Para chão de madeira, tijoleira e tapetes ou alcatifas muito sujos.

Para regular a potência de saída, vire para a direita ou para a esquerda.

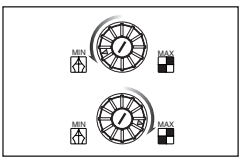

INDICADOR DE SACO CHEIO

Se o indicador de "Saco cheio" passar para "Vermelho" quando se está a aspirar, é necessário mudar o saco do aspirador.

NOTA : Se o indicador de “Saco cheio” continuar vermelho depois de se ter mudado o saco, desligue o aspirador e verifique se a mangueira, o tubo ou a escova estão entupidos.

ACESSÓRIOS

BICO



Para radiadores, fendas, cantos, etc.

LIMPAR O PÓ



Escova pequena para prateleiras, livros, etc.



• Antes de usar, monte a escova pequena no bico do aspirador

UTILIZAÇÃO E MONTAGEM DA ALÇA (Conforme o modelo)

Este electrodoméstico foi concebido para ser transportado de forma confortável à tiracolo, sendo para tal utilizada a alça com presilhas.
Quando limpar escadas, cortinas, prateleiras, etc., pode colocar o aparelho ao ombro.

▶ Pronto a utilizar

1) Insira as presilhas nos orifícios existentes no aspirador, verificando bem a direcção em que os coloca.
   * As extremidades da alça deverão estar viradas para o corpo do aspirador.
2) Puxe as presilhas para a parte da frente do aspirador.
3) Regule o comprimento da alça de forma a que ela fique ajustada ao seu corpo.

A TYPE VC-591XX

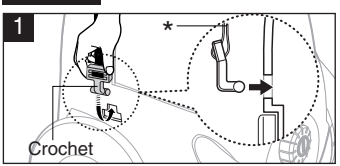

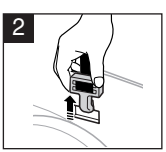

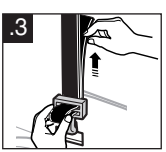

B TYPE VC-595XX

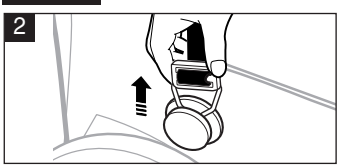

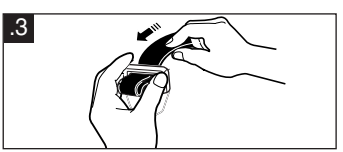

▶ Se não utilizar a alça

1. Solte as presilhas, empurrando-as para baixo e retirando-as da unidade.
2. Guarde a alça separadamente, para a poder utilizar novamente quando lhe der jeito.

A TYPE

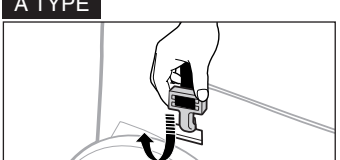

B TYPE

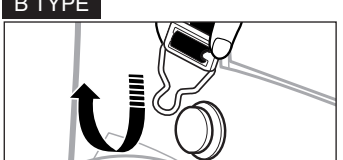

POSIÇÃO DE ESPERA

Na parte superior traseira do aspirador, existe um suporte onde se pode colocar o tubo na vertical, quando se pára de aspirar por uns momentos.



TRANSPORTE E ARRUMAÇÃO DO ASPIRADOR

Para tornar mais fácil o transporte e a arrumação, este aspirador tem um sistema de encaixe incorporado no aparelho, que permite manter o tubo, a mangueira e a escova na posição vertical.



SUBSTITUIÇÃO DO SACO

1) Para abrir a tampa do compartimento do saco, pressione o fecho para cima (este fecho fica situado na parte da frente da tampa do compartimento).

2) Retire o saco do aspirador.



3) Depois de retirar o saco usado, introduza o encaixe de cartão do novo saco na mesma posição.

4) Carregue suavemente na parte da frente da tampa, até ela voltar a encaixar.

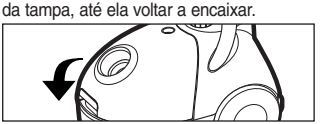

SE USAR SACOS FILTRO DE PANO

Se, depois de usado, o saco de pano estiver muito cheio, limpe-o, sacuda-o e volte a utilizá-lo.

MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS

▶ FILTRO DE ENTRADA

Para proteger o motor, o aspirador tem um filtro secundário, à frente do motor, no compartimento do saco. Não deixe o filtro entupir, pois se isso acontecer pode dar origem a uma redução da potência ou a danos no motor. Depois de limpar o filtro secundário volte a colocá-lo no aspirador.

FILTRO SECUNDÁRIO FILTRO SECUNDÁRIO

▶ **FILTRO DE SAÍDA**

1) Abra a grelha, retire o filtro da saída de ar.



2) Volte a montá-lo depois de o aspirar ou coloque-o ao contrário.

NOTA : Os filtros devem estar totalmente secos antes de serem colocados no compartimento do saco.

UTILIZAÇÃO DA ESCOVA DE CHÃO

SELECTOR DE TAPETE/CHÃO

Antes de começar a utilizar o aspirador, certifique-se de que o selector está na posição apropriada para o tipo de superfície que vai aspirar.



Seleccione o indicador de tapete ① quando quiser limpar este tipo de superfície.
Seleccione o indicador de superfícies planas ② para limpar soalhos, tijoleira, etc.

UTILIZAÇÃO DA ESCOVA UNIVERSAL

Utilize a escova de chão em todas as superfícies.

NOTA: Para manter a eficácia de aspiração, deve aspirar a própria escova com o bico.

SE OCORRER ALGUM PROBLEMA

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO POSSÍVEL
O motor não arranca.	Não há corrente eléctrica.	Verifique o cabo, a ficha e a tomada.
A força de sucção vai decrescendo gradual-mente.	O filtro, a escova, a mangueira ou o tubo estão bloqueados.	Retire o objecto.
O cabo não enrola completamente.	Verifique se o cabo não está torcido ou mal enrolado.	Puxe o cabo para fora 2~3 m e prima o botão de enrolamento do cabo.

Este Aspirador foi aprovado de acordo com as seguintes normas.
Directiva UEM : 2004/108/EEC
Directiva de Segurança de Baixa Voltagem : 2006/95/EC

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung,
contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung
80820-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/pt